




# Puertas - Instrucciones de instalación umbral de charola

**Tips para evitar devoluciones de llamada!** *Instalación de un umbral de charola, antes de instalar una puerta, puede ayudar a prevenir el daño causado por la infiltración del agua de una variedad de fuentes potenciales.*

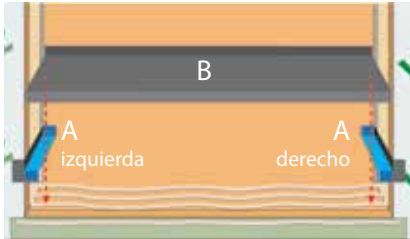


## Instale el umbral de charola

Puerta umbral de charola contiene 3 partes:


- A tapas del extremo (2 - izquierda y derecha)
- B umbral de charola (1)

**Nota:** El umbral de charola debe estar instalado en una superficie plana.

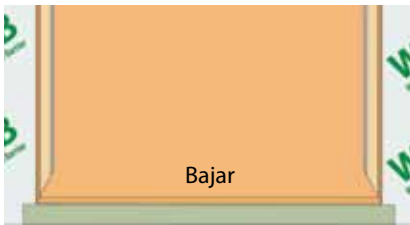

## Determinar el tipo de alféizar Bajar o al Ras de Suelo

**Bajar** - Si la instalación cuenta con un exterior que se baja de el piso interior, las tapas de pan y de fin de alféizar están listos para usar como envasados.

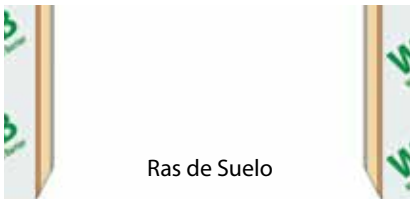


**Ras de Suelo** - Si la instalación está a ras de suelo, el umbral de charola y tapas del extremo deben tener el último escalón hacia abajo el labio eliminado.

**Si la instalación está en un escalón, proceder al siguiente paso.**



## Cortar el umbral de charola a la anchura

Coloque las tapas de cacerola de alféizar izquierdo y derecho de la final con fuerza en cada esquina de la abertura en la pared y medir la distancia entre para determinar la longitud de corte para el umbral de charola. Cortar el umbral de charola a la longitud medida. Antes de pasar al siguiente paso, retire las dos tapas.

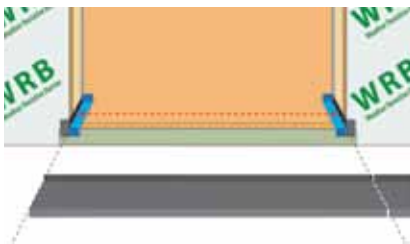


## Aplice sellador al área de alféizar

Usando AAMA 808 sellador de poliuretano compatible, aplicar tres 3/8" cuentas de sellador a lo largo de toda la longitud de la pista de alféizar y continuar 2" hasta cada lado de la abertura. Para la instalación en un paso hacia abajo, también se aplican uno 3/8" cordón de sellador hasta el borde exterior de la etapa de abajo (o la parte trasera del labio sobresaliente de las tapas de cacerola y finales).



## Ajuste las tapas del extremo

Presione las tapas izquierda y derecha del extremo firmemente en el sellador. Clave cada tapa del extremo a la abertura en la pared utilizando la ranura de uñas proporcionado. Retire la cubierta protectora cinta adhesiva de cada tapa del extremo.

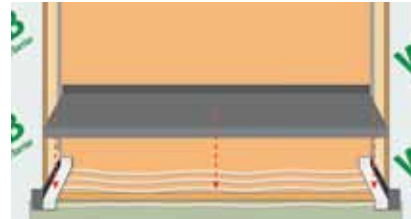

## Ajuste el umbral de charola

Presione firmemente el umbral de charola en el sellador.



## Aplicar sellador

Aplice una 3/8" de sellador en el (1) a la izquierda y (2) esquinas derecha donde el umbral de charola cabe contra las tapas de final.

Justo antes de la instalación de la puerta, aplique una 3/8" tira continua de sellador, de punta a punta, a lo largo del borde vertical posterior del umbral de charola.



Para ras a las instalaciones de suelo, también se aplican uno 3/8" de sellador a donde el borde exterior frente del umbral de charola se encuentra con el piso.